09/09 189-05/00 072365 REV.5

BRITÂNIA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800-417644

sac@britania.com.br

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

# BRITÂNIA

DESDE 1956

## Manual de Instruções

Pele lisa por até 6 semanas

# Duplo

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Depilador Duplo* **Britânia.**
Para garantir o melhor desempenho do aparelho, ler atentamente as recomendações a seguir.
Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.
Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

## COMPONENTES

1. Discos rotativos de depilação
2. Corpo do aparelho
3. Botão de velocidade
4. Entrada para o conector
5. Botão de liberação
6. Cabeça de corte rente à pele
7. Esponja de Esfoliação
8. Escova para limpeza
9. Adaptador AC/DC

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| Discos rotativos não giram. | Disco rotativo não está bem encaixado. | Verificar se o acessório está bem encaixado (até o fim), observar que no encaixe, o acessório faz um "clic". Tentar remover e conectar novamente o Disco rotativo. |
| | Discos rotativos travados devido ao excesso de pêlos nas pinças e entre os discos. | Desligar o aparelho da tomada, remover o acessório e efetuar a limpeza de todos os lados dos discos com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto. |
| | Excesso de pressão do depilador sobre a pele. | Utilizar o Depilador Duplo somente tocando a pele. Não é necessário pressionar |
| Má depilação ou pouco desempenho na depilação. | Posicionamento não adequado do Depilador Duplo. | Posicionar o depilador de modo que seus discos de depilação formem um ângulo de 90° com a região que se quer depilar, e deslizá-lo suavemente com movimentos curtos no sentido do crescimento dos pêlos. |
| | Velocidade para tipo de pêlo não adequada. | Verificar o botão de velocidade, (I) para pêlos finos, (II) para pêlos grossos. |
| | Pele não esticada corretamente. | Esticar bem a pele ao redor da região onde ocorrerá a depilação. |
| Dificuldade na remoção do acessório de Depilação ou de Corte. | Botão de liberação não pressionado corretamente. | Pressionar o botão de liberação localizado acima do botão de velocidade e puxar delicadamente AO MESMO TEMPO o acessório conectado. |
| | Botão de Liberação travado. | Posicionar o botão de velocidade na posição "0" (modo desligado) e pressionar o botão de liberação. |

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para obter maior eficácia na depilação, é essencial limpar os discos rotativos e o aparelho após cada utilização.

1. Desligar o aparelho no botão de velocidade.
2. Desconectar o adaptador AC/DC da tomada de parede.
3. Pressionar o botão de liberação situado imediatamente acima do botão de velocidade, puxar gentilmente ao mesmo tempo a cabeça com o disco das pinças e retirá-la do aparelho.
4. Remover os pêlos de todos os lados dos discos com o auxílio da escova que acompanha o produto.
5. Para higienizar as pinças em aço, utilizar algodão ou pano levemente umedecido com álcool. Certificar-se de que o algodão ou pano não está encharcado.
6. Recolocar a cobertura dos discos, pressionando suavemente até ouvir um clique que indica que a cobertura está na posição correta.

NOTA: Não mergulhar o aparelho dentro de água e não utilizar produtos de limpeza ou abrasivos para limpar o corpo do aparelho.

## TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| Não liga. | A tomada está sem energia. | Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. |
| | Conector do adaptador está mal conectado ou não está conectado. | Remover e conectar novamente o conector no aparelho e o adaptador na tomada. |
| | Botão de velocidade não acionado. | Ligar o aparelho empurrando o botão de velocidade para cima (velocidade desejada). |



## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA - parte I

Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada.*

Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

Usar o *Depilador Duplo* exclusivamente para os fins descritos neste manual.

Sempre usar o *Depilador Duplo* com o adaptador AC/DC fornecido com o aparelho.

Não enrolar o cordão do adaptador em volta do aparelho.

Sempre retirar da tomada o aparelho quando não o estiver usando ou antes de limpá-lo.

Manter a tampa protetora no aparelho quando não o estiver usando.

**Atenção:** para evitar riscos de queimaduras, incêndios ou choques elétricos, nunca deixar seu Depilador Duplo com a tampa quando estiver ligado à tomada elétrica.

Este aparelho não deverá ser usado por crianças.

Não usar o *Depilador Duplo* se tiver varizes, manchas na pele (pintas) ou se sua pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar.

Se for portador de um marca-passo, consultar o médico antes de usar o aparelho.

O uso de um aparelho de depilação poderá causar vermelhidão ou irritação da pele. Isto é uma reação normal que desaparecerá rapidamente. Se a irritação perdurar por mais de três dias, consultar um médico.

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA - parte II

- Para evitar acidentes, ao usar o Depilador Duplo Britânia, mantê-lo afastado dos pêlos do couro cabeludo, sobrancelhas e cílios. Mantê-lo também afastado de roupas, escovas, arames, barbantes, cadarços, etc.

## DICAS IMPORTANTES ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Usar o *Depilador Duplo* em local com temperatura confortável para evitar transpiração.
Neste sistema de depilação, os pêlos são arrancados pela raiz; por isso, é comum algum desconforto nas primeiras utilizações. Esse efeito irá diminuindo à medida que se for utilizando o aparelho, pois os pêlos começam a nascer mais finos e macios.
Deslizar gentilmente o aparelho em movimentos curtos, semelhantes aos de uma escova, no sentido do crescimento dos cabelos.
Pode-se usar o Depilador no corpo: braços, pernas, axilas e virilhas. Para evitar desconforto, manter a pele esticada enquanto estiver depilando.
A depilação é mais fácil quando feita após o banho.
Certificar-se de que as regiões que se vai depilar estejam limpas, secas e sem cremes hidratantes nem óleos.

## INSTRUÇÕES DE USO - parte I

DICA: Após 10 dias de depilação, você poderá massagear regularmente a pele com uma luva de massagem esfoliante que evita o aparecimento de pêlos encravados.

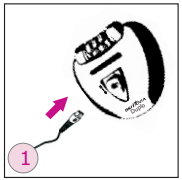


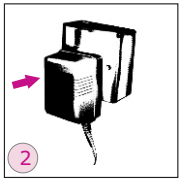


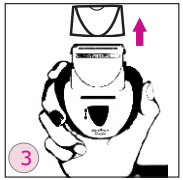


1. Inserir o conector do adaptador no aparelho.
2. Conectar o adaptador a uma tomada de parede (ver NOTA - INTRODUÇÃO).
3. Remover a tampa protetora, puxando-a suavemente para cima e na direção ao usuário.

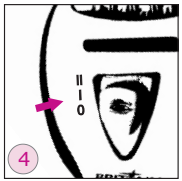


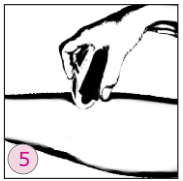


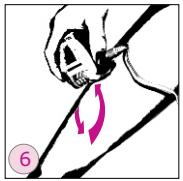


4. Ligar o aparelho na velocidade desejada. A baixa velocidade é indicada para pêlos finos e a alta para pêlos mais grossos. Não é necessário aplicar pressão; é preciso somente tocar a superfície da pele.
5. Posicionar o aparelho de modo que seus discos de aço inoxidável formem um ângulo de 90° com a região que se quer depilar. Ambos os conjuntos de pinças deverão ser mantidos em contato direto contra a pele.
6. Manter a pele bem esticada ao redor da área onde ocorrerá a depilação.



## INSTRUÇÕES DE USO - parte II

7. Para utilizar o aparelho na virilha, esticar a pele com uma das mãos.
8. Para remover pêlos das axilas, manter o braço levantado de modo que a pele esteja bem esticada.
9. Para sua proteção o Depilador poderá reduzir a velocidade ou parar completamente se for pressionado com muita força contra a pele.

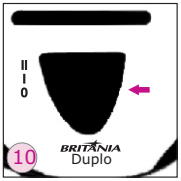


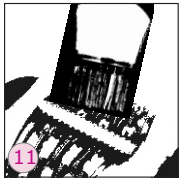


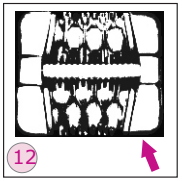


10. Para a limpeza, desligar o aparelho - certificando-se de que o plugue foi retirado da tomada - e pressionar o botão de liberação situado imediatamente acima do botão de velocidade, puxar gentilmente ao mesmo tempo a cabeça com o disco das pinças e retirá-la do aparelho.
11. Usar a escova, fornecida com o aparelho, para remover os pêlos da cabeça e do aparelho.
12. Reinstalar a cabeça pressionando-a gentilmente ao aparelho e, por fim, recolocar a capa protetora.

## ACESSÓRIO DE CORTE

Remover a cabeça dupla de depilação pressionando o botão de liberação.

Instalar o acessório de corte pressionando-o até ouvir um "clic". Ao instalar o acessório no aparelho, certificar-se de que a roda (engrenagem) dentada do aparelho e a abertura do acessório estejam alinhadas.

Segurar o aparelho em um ângulo de 90° com a pele. Mover o aparelho suavemente no sentido contrário ao do crescimento dos pêlos para que a lâmina retire-os completamente.

NOTA: Se após dois dias da depilação a pele permanecer avermelhada ou persistir o desconforto, interromper o uso do depilador e consultar um médico dermatologista.